

軽量中塗り（厚塗り用）

城かべ

あつもり

ひと思いに

10mm ドーン

と厚づけ!



軽量 かつ **乾きが早い**※ ので、一度に厚さが出せる！

土壁の補修や不陸の大きい現場でも、**下地づくりが楽！**

活用シーン
おすすめ

土塀/土蔵
の改修

不陸の
調整

木摺り
漆喰
の下地

海鼠壁
蛇腹
の芯材


商品名	城かべ あつもり
用途	土蔵・土塀補修時の不陸調整 木摺り漆喰の下塗り 海鼠壁・蛇腹引きの芯材
性状・成分	粉末・軽量骨材入り
容量	20kg
用法	清水11L(+α)/20kgにて混練、鏝塗り
施工面積	約2㎡/t10mm

※乾燥時間は厚みや気候によって異なります。

TAGAWA
SHIKKUI LABS


土蔵・土塀の補修／不陸調整

1 状態の確認

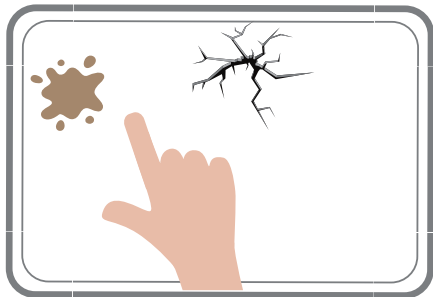


既存壁の状態を確認します。
亀裂や浮きなどがある場合には
その箇所まで撤去します。

2 清掃及び鏝摺り

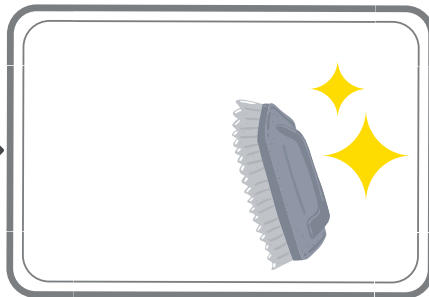


表面がポロポロと落ちるような場合、
表面強度がないため、一度ブラシなど
で水洗いして弱い部分を落とし、木鏝
などで鏝摺りを行うと、乾燥後に強く
なります。

3 城かべ浸透性古壁強化材 で下地を強化

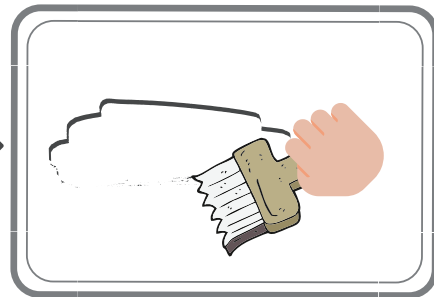

2倍に希釈した「城かべ浸透性古壁
強化材」を刷毛で2回塗ってください。
(※製品詳細は「城かべ浸透性強化材」の
カタログをご参照ください。)

4 「あつもり」塗り

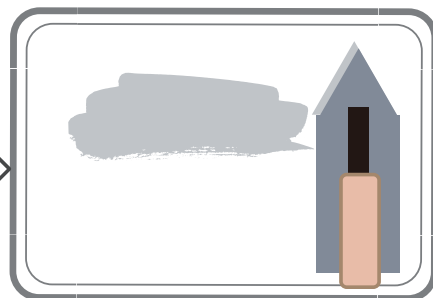


「城かべ浸透性古壁強化材」完全乾燥後
に、「あつもり」を塗ります。他の混ぜ物
は避け、水約11L(+α)/20kgにて良く攪拌
します。一度に10mmまで施工できます。
この時、不陸も調整してください。

5 下地調整



「あつもり」完全乾燥後に、
「城かベシーラー」を塗ります。

6 仕上げ塗り

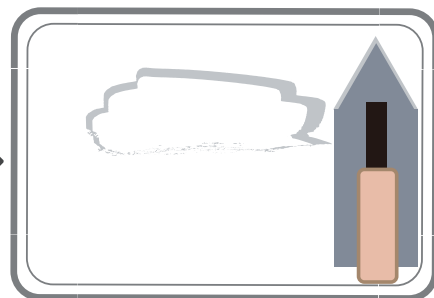

「城かベシーラー」完全乾燥後に
仕上げ塗りしてください。
「あつもり」可使用時間は1時間
です。

ご注意



- ・土壁の不陸調整を行う場合は土壁の強度を確認してから施工を開始して下さい。
- ・土壁の強度が弱い場合は「城かべ 浸透性古壁強化材」で補強してください。
- ・他の混ぜ物は避け、水約11L(+α)にて良く攪拌してください。
- ・あつもりを厚付けする場合は一度に10mmまでとしてください。
- ・10mm以上施工する場合は、ダレ防止のため2回に分けて施工してください。
- ・「あつもり」は**練り置きできません**。当日使用する分を練ってご使用ください。可使用時間は1時間です。
- ・外部の仕上材として使用する場合は「浸透型撥水材」または「塗膜型表面保護材」を塗布してください。

販売店・施工者様へのご注意及び、おことわり

- ・本製品はアルカリ性です。目に入った場合は、水で最低15分以上洗顔を直ちに医師の診断を受けてください。
誤まって飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・肌に付着した場合は、水と石鹸でよく洗い流してください。
- ・直射日光は避け容器は密閉して保管してください。
- ・冬場の施工の場合は気温5℃以上であっても凍結等に注意してください
- ・残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には、廃棄しないでください。
- ・他の製品と混合しないでください。